

FICHE TECHNIQUE

Console au sol Giselle-Fix

Date de création : 06/10/2026 · Mise à jour : 06/10/2026

Réf. 30592621 (argent)

PRODUIT

Console double à fixer au sol, réglable en hauteur, pour deux barres de danse en bois Ø 40 mm. Son socle compact permet de la placer près d'un mur ou d'un miroir tout en restant stable lors des exercices intensifs.

DESSCRIPTIF

Console :

- Colonne et socle en acier, couleur argent
- Réglage sur 10 hauteurs, levier de fixation en PVC (M8)
- 2 barres Ø 40 mm par console
- Poids : 6,5 kg par console

Barres associées :

- Pin jaune, Ø 40 mm (x 2)
- Longueurs : 1,50 m · 2 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur du dessus de la barre haute	955 à 1 185 mm
Hauteur du dessus de la barre basse	685 à 915 mm
Écart entre les barres	190 mm
Nombre de positions	10 hauteurs
Diamètre du poteau	Ø 50 mm (bas) · Ø 42 mm (haut)
Platine au sol	180 × 100 mm, ép. 6 mm
Longueur des berceaux	200 mm
Entraxe maximum entre consoles	2 m
Ancrage au sol	4 vis M10 × 100 mm, perçage Ø 12 mm, prof. 12 cm
Quincaillerie fournie	4 vis M10 × 100 · 8 vis DIN 7991 M6 × 14 A2 · 1 clé Allen 4 mm

NORME

Non applicable.

INSTALLATION

1. Positionner les consoles à leur emplacement définitif — entraxe maximum 2 m entre deux consoles.
2. Tracer les 4 points d'ancrage, percer au foret Ø 12 mm sur environ 12 cm de profondeur.
3. Fixer la platine avec les 4 vis M10 × 100 mm, serrage ferme.
4. Régler la hauteur à l'aide du levier, puis le resserrer.
5. Desserrer les vis des berceaux (clé Allen 4 mm), insérer les barres, les positionner puis resserrer toutes les vis.


FICHE TECHNIQUE

Console au sol Giselle-Fix

RÉF. 30592621

Date de création : 06/10/2026 · Mise à jour : 06/10/2026

DESSIN TECHNIQUE & VISUEL

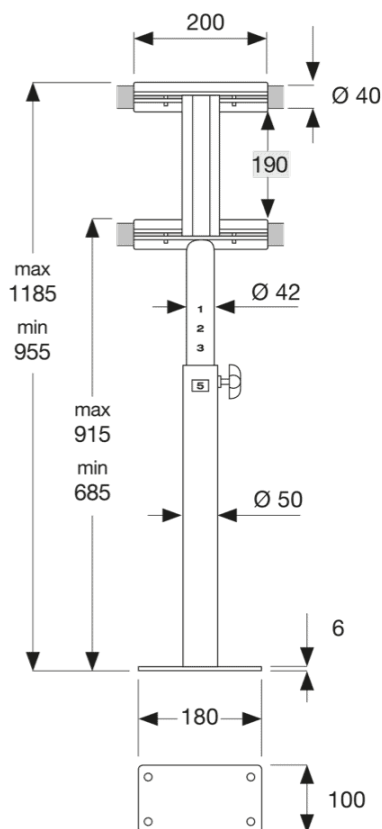

Dessin technique – cotes en mm



Console Giselle-Fix, finition argent