

FICHE TECHNIQUE

Console au sol Isa-Fix

Date de création : 02/01/2014 · Mise à jour : 05/10/2026

Réf. 30590721 (argent)

PRODUIT

Console à fixer au sol, réglable en hauteur, pour une barre de danse en bois Ø 40 mm. Ses 14 positions numérotées adaptent la barre à tous les âges et à tous les niveaux. La platine compacte permet de placer la barre près d'un mur ou d'un miroir.

DESCRIPTIF

Console :

- Poteau et platine en acier, finition époxy argent résistante aux chocs et aux rayures
- 14 hauteurs numérotées
- Levier de blocage en PVC, filetage M8
- Poids : 5,5 kg par console

Barre associée :

- Pin jaune issu de forêts gérées durablement, Ø 40 mm
- Longueurs : 1,50 m · 2 m
- Deux barres peuvent être assemblées dans un même berceau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur du dessus de la barre	795 à 1 180 mm (14 positions)
Diamètre du poteau / du tube réglable	Ø 50 mm / Ø 42 mm
Platine au sol	180 × 100 mm, ép. 6 mm
Longueur du berceau	200 mm
Entraxe maximum entre consoles	2 m
Ancrage au sol	4 vis hexagonales M10 × 100 mm, perçage Ø 12 mm, prof. 12 cm
Quincaillerie fournie	4 vis M10 × 100 · 4 vis DIN 7991 M6 × 14 A2 · 1 clé Allen 4 mm

NORME

Non applicable.

INSTALLATION

1. Positionner les consoles à leur emplacement définitif — entraxe maximum 2 m entre deux consoles.
2. Tracer les 4 points d'ancrage, percer au foret Ø 12 mm sur environ 12 cm de profondeur.
3. Fixer la platine avec les 4 vis hexagonales M10 × 100 mm, serrage ferme.
4. Desserrer les 4 vis du berceau (clé Allen 4 mm), insérer la barre, la positionner puis resserrer toutes les vis. Deux barres peuvent se rejoindre au centre d'un même berceau.


FICHE TECHNIQUE

Console au sol Isa-Fix

RÉF. ISA-FIX

Date de création : 02/01/2014 · Mise à jour : 05/10/2026

DESSIN TECHNIQUE & VISUEL

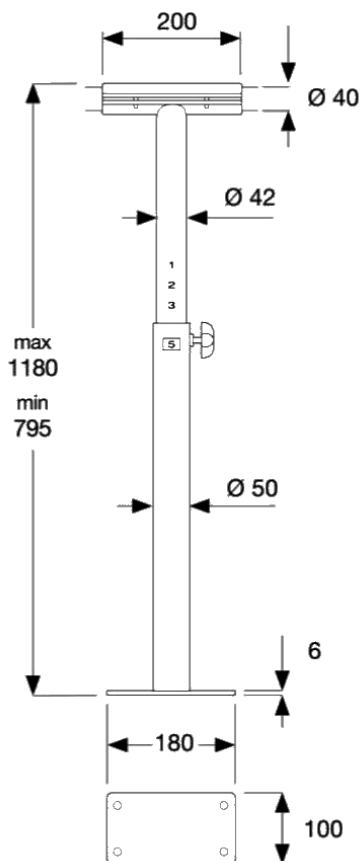

Dessin technique — cotes en mm



Console Isa-Fix, finition argent